



Model 20039B - Black Glaze

Aromatic Diffuser User Manual
Diffuseur Aromatique Manuel de l'utilisateur
Difuser Aromáticas Manual de usuario

Specifications

Power supply: (Input) 120V.A.C., 60 Hz, (Output) 24V, 0.5A

Power: 12W

Water capacity: 3.3 oz. (100ml) max.

Table of Contents

Important Safeguards.....	1
Parts	2
Before first time use	3
Operating Instructions	3
Care and Cleaning	3
Troubleshooting	4
One Year Limited Warranty	5

Table des matières

Mesures de précaution importantes	6
Pièces	7
Avant la première utilisation.....	8
Mode d'emploi	8
Entretien et nettoyage.....	8
Résoudre les problèmes	9
Garantie restreinte d'un an	10

Índice

Salvaguardas importantes.....	10
Piezas	11
Antes del primer uso	12
Instrucciones de uso	12
Cuidado y limpieza	12
Solucionar problemas	13
Garantía limitada de un año.....	14

- This product is designed for household use only -

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. READ ALL INSTRUCTIONS.
2. To protect against fire, electrical shock and personal injury, do not immerse this appliance, including cord and plug, in water or other liquid.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
4. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
5. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. To avoid hazards, return appliance to SPAPRO™ Factory Service Department for examination, repair or adjustment.
6. The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
7. Do not use outdoors.
8. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
9. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
10. Do not use appliance for other than its intended use, as described in this manual.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Polarized Plug: This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce risk of electric shock, plug is intended to fit into polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not try to modify the plug in any way.

Short Cord Instructions: A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Extension cords may be used if care is exercised in their use. If an extension cord is used, the marked electrical rating of the cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

"SPAPRO™" is a trademark of The Metal Ware Corporation.

1700 Monroe St., P.O. Box 237, Two Rivers, WI 54241-0237 Phone: 1-(800) 288-4545


Parts

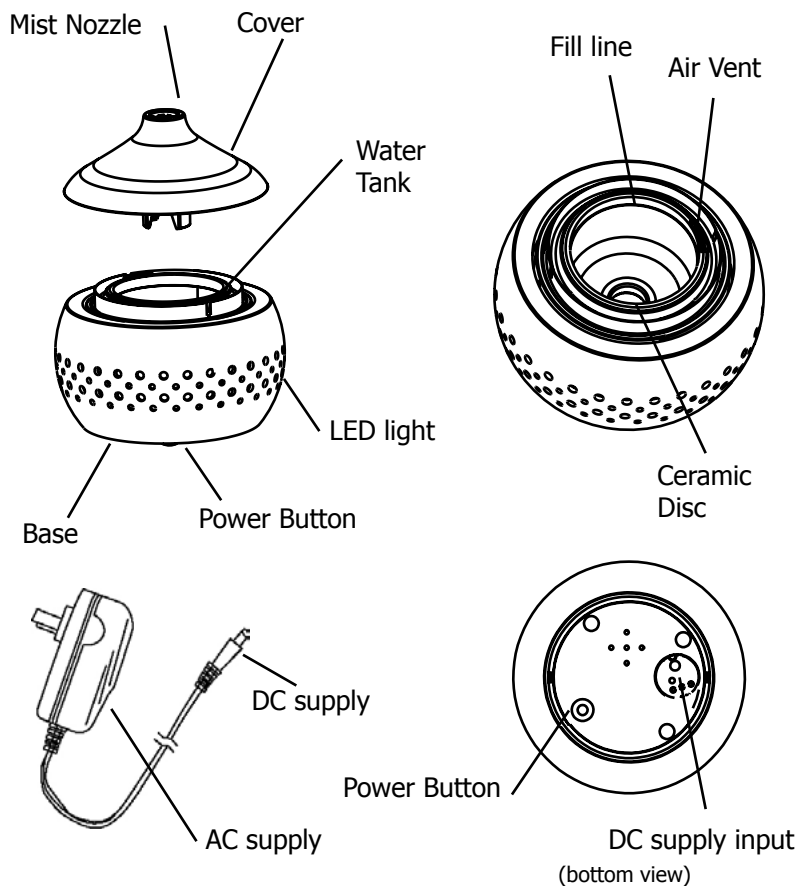

Before using for the first time

- Remove all packing materials.
- Read all Important Safeguards and Operating Instructions before use.
- Wipe all surfaces with soft damp cloth or sponge. Dry completely before use.


Operating Instructions

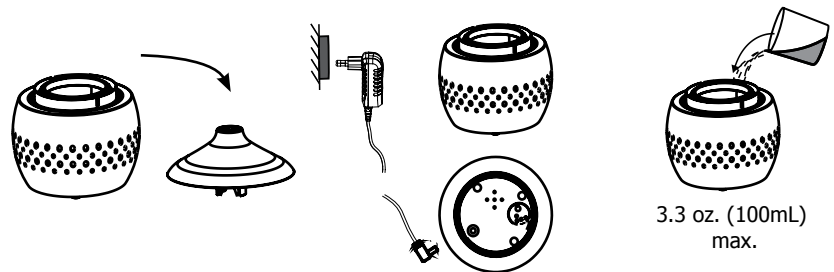


Step 1 - Place diffuser on flat surface and carefully set aside glass cover.

Step 2 - Connect DC supply into base, then connect AC supply to wall outlet.

Step 3 - Fill base with tap or filtered water, add 1 - 2 drops of essential oil if desired. Never pour water into the opening of Air Vent.

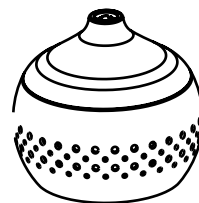


Step 4 - Replace cover.

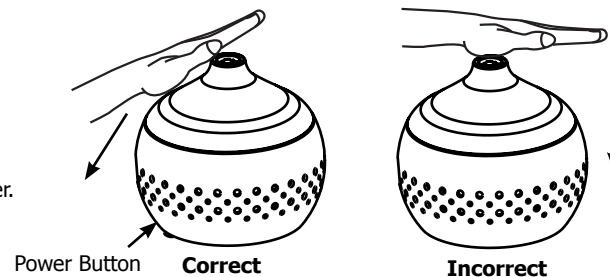


Step 5 - Turn on diffuser by **PRESSING DOWN ON EDGE OF THE UNIT** (as shown) **IN DIRECTION OF POWER BUTTON.**

Press once - Turn on unit with variable light color.
 Press second time - HOLD current light color. Press when desired color is showing.
 Press third time - Turn off light.
 Press fourth time - Turn off power to unit.

Maintenance and Cleaning

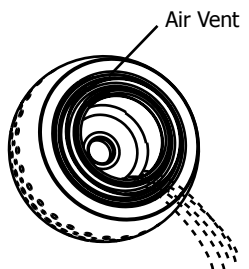

Step 6 - Remove cover, pour excess water from tank by tipping unit away from air vent.

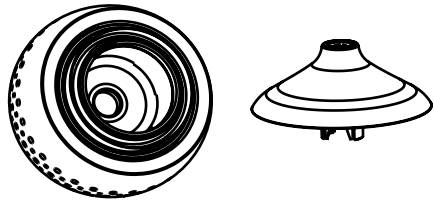

Step 7 - Clean surfaces with soft damp cloth and wipe dry. Do not use abrasive cleansers or scouring pads to clean this appliance.

Troubleshooting Guide

Symtoms	Possible reasons	Solutions
No mist	Power is disconnected or no power	Check power supply connection
	No water in tank	Add water to tank
	Water above MAX fill line (3.3 oz. / 100mL)	Remove excess water
	Mist vent in cover is blocked	Clean mist vent or clear blocked item
	Ceramic disc is aging (>3,000 hrs use)	Contact the manufacturer.
Low or weak mist	Unit has build up of oil residue	Clean unit and dry thoroughly
	Overfilled or not enough water	Adjust water level accordingly
	Mist vent in cover is blocked	Clean mist vent or clear blocked item
	Liquid inside of base	Clean and allow to dry thoroughly

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

This appliance is warranted for one year from date of original purchase against defects in material and workmanship. This warranty does not cover transportation damage, misuse, accident or similar incident. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights, which vary from state to state. This product is intended for household use only, not for commercial use. Warranty does not cover commercial use.

Your new SPAPRO™ appliance comes equipped with numerous safety features. Any attempt to interfere with the operation of these safety features makes this warranty null and void. In the event we receive an appliance for service that has been tampered with, we reserve the right to restore it to its original state and charge for the repair.

For service in warranty - Defective products may be returned, postage prepaid, with a description of the defect to: The Metal Ware Corporation, 1700 Monroe Street, Two Rivers, Wisconsin 54241, for no-charge repair or replacement at our option.

Must include proof of purchase or copy of original bill of sale when returning product for warranty service.

Please call Customer Satisfaction at 1-800-288-4545 to obtain a Return Authorization before shipping.

- For service in warranty, follow instructions set forth in warranty. When ordering new parts, make sure that you always mention the model number of the product.
- Call us on our toll free number, 1-800-288-4545 and tell us about your problem.
- If we instruct you to send all or part of your appliance to us for repair or replacement, our Customer Satisfaction representative will provide a Return Authorization number (this number notifies our receiving department to expedite your repair). Pack your unit carefully in a sturdy carton with sufficient padding to prevent damage because any damage caused in shipping is not covered by the warranty.
- Print your name, address and Return Authorization number on the carton.
- Write a letter explaining the problem. Include the following: your name, address and telephone number and a copy of the original bill of sale.
- Attach the sealed envelope containing the letter inside the carton. Insure the package for the value of the SPAPRO™ appliance and ship prepaid to:

Attn: Factory Service Dept.
The Metal Ware Corporation
1700 Monroe Street
Two Rivers, WI 54241

- Ce produit est conçu exclusivement pour une utilisation domestique -
Lorsque vous utilisez des appareils électriques, il est essentiel de toujours respecter les mesures de sécurité suivantes:

MESURES DE PRÉCAUTION IMPORTANTES


1. VEUILLEZ LIRE TOUTES LES DIRECTIVES.
2. Pour vous protéger contre les décharges électriques et les blessures, ne pas immerger cet appareil, le cordon, ou la prise dans l'eau ou dans un autre liquide.
3. Ne laissez jamais des enfants utiliser cet appareil sans surveillance.
4. Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir complètement avant d'ajouter ou de retirer des pièces et avant le nettoyage.
5. N'utilisez jamais un appareil dont le cordon ou la prise de courant sont endommagés, ou si l'appareil a mal fonctionné ou qu'il a été endommagé de quelque façon que ce soit. Pour éviter tout danger, retournez l'appareil à SPAPRO™ au département de service d'entretien pour vérification, réparation ou ajustement.
6. L'utilisation des attachements accessoires non recommandés par le fabricant peut avoir comme conséquence le feu, la décharge électrique ou les dommages aux personnes.
7. Ne pas utiliser à l'extérieur.
8. Ne pas laisser le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir ou entrer en contact avec des surfaces chaudes.
9. Ne pas placer sur ou près d'une source de gaz chaud, d'un brûleur électrique ou dans un four chaud.
10. Ne pas utiliser cet appareil pour un autre emploi que celui qui est décrit dans le présent manuel.

CONSERVER CES DIRECTIVES

Fiche polarisée: Cet appareil possède une fiche polarisée (une branche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, la fiche est conçue pour entrer dans la prise polarisée d'une seule façon. Si la fiche n'entre pas correctement dans la prise, retourner la fiche. Si elle n'entre toujours pas correctement, communiquer avec un électricien qualifié. Ne pas tenter de modifier la fiche.

Directives relatives au cordon court: Un cordon d'alimentation court est fourni dans le but de réduire le risque de s'y empêtrer ou de trébucher. Des rallonges peuvent convenir si elles sont utilisées avec prudence. En cas d'utilisation d'une rallonge, les caractéristiques électriques indiquées sur le cordon doivent être au moins celles inscrites sur l'appareil. Le cordon long ne doit pas s'étendre d'un côté à l'autre du dessus de la table où les enfants pourraient le tirer ou quelqu'un pourrait trébucher involontairement.


Parties

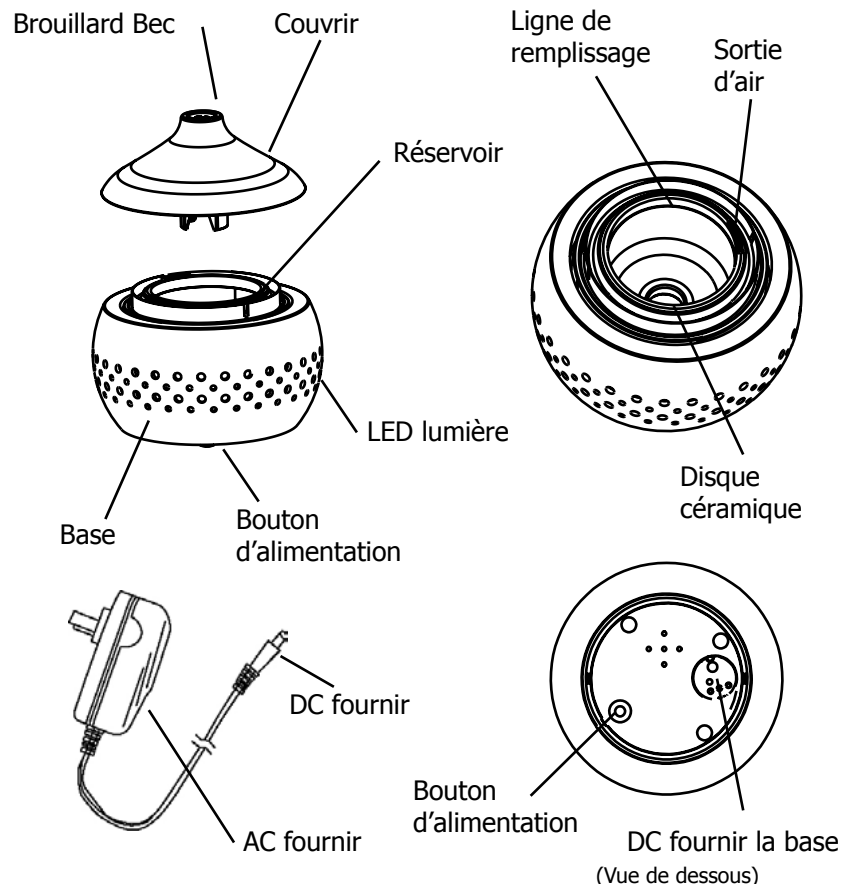

En utilisant pour la première fois

- Retirez tous les matériaux d'emballage.
- Lire toutes les garanties importantes et consignes d'exploitation avant utilisation.
- Essuyer toutes les surfaces avec un chiffon doux humide ou une éponge. Sécher complètement avant de l'utiliser.

Mode d'emploi

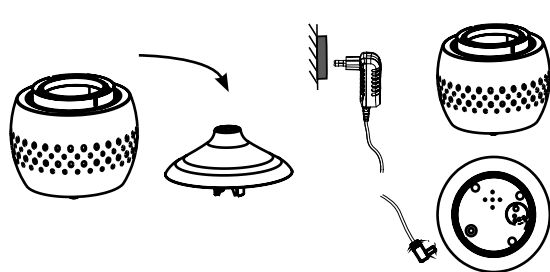


Étape 1 - Placez le diffuseur sur une surface plane et soigneusement mis de côté couvercle en verre.


Étape 2 - Connexion d'alimentation DC en base, puis connectez l'alimentation AC à la prise murale.



Étape 3 - Remplissez la base avec robinet ou l'eau filtrée, ajouter 1 à 2 gouttes d'huile essentielle si désiré. Ne jamais verser de l'eau dans l'ouverture de l'orifice de dégazage.

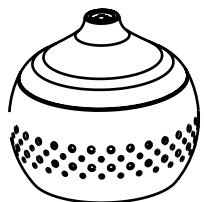

Étape 4 - Remplacer le couvercle.

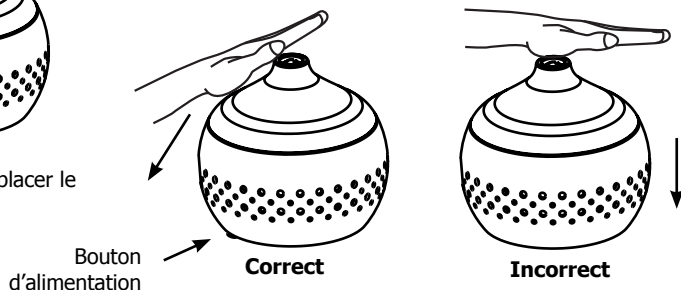

Étape 5 - Tournez sur le diffuseur **EN APPUYANT VERS LE BAS SUR LE BORD DU BOÎTIER** (comme illustré) **DANS LE SENS DE BOUTON D'ALIMENTATION**.


Presse une temp - Tournez sur l'unité avec variable couleur du voyant.

Presse deuxième temps - Courant de maintien couleur de la lumière. Appuyez sur lorsque couleur souhaitée est montrant.


Presse troisième temps - Désactiver le voyant.

Presse quatrième temps - Couper l'alimentation de l'appareil.

Entretien et Nettoyage

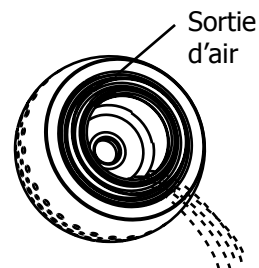

Step 6 - Quite la tapa, verter el exceso de agua del tanque de aire unidad de ventilación.

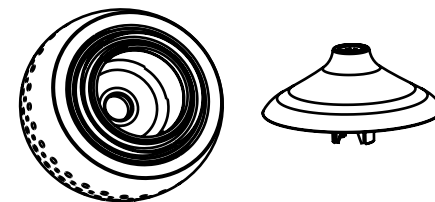

Step 7 - Limpie las superficies con paño húmedo y seque. No use limpiadores abrasivos ni estropajos para limpiar el aparato.

Guide de dépannage

Arriqué	Raisons possibles	Solutions
Aucun brouillard	Le pouvoir est débranché ou il n'y a pas d'alimentation Pas d'eau dans le réservoir Eau ci-dessus ligne de remplissage MAX (3.3 oz. / 100mL) Mist évent dans le couvercle est bloqué Disque céramique est le vieillissement (>3,000 hrs utiliser)	Connectez-vous à connexion à l'alimentation Ajouter de l'eau dans le réservoir Retirer l'excès d'eau Brouillard propres évent ou effacer l'élément bloqué Contact the manufacturer
Faible ou très faible mist	Unité a accumulation de résidus d'huile Trop ou pas assez d'eau Brume évent dans le couvercle est bloqué Liquid intérieur de base	Unité de nettoyage et les sécher soigneusement Régler niveau d'eau en conséquence Brouillard propres évent ou effacer l'élément bloqué Unité de nettoyage et les sécher soigneusement

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

Le présent appareil est garanti pendant un an suivant la date de l'achat initial contre les défauts de matériau ou de fabrication. La présente garantie ne couvre pas les dommages causés par le transport, l'usage abusif, les accidents ou incidents semblables. La présente garantie vous confère des droits juridiques précis et vous pouvez disposer d'autres droits, qui peuvent varier selon l'État ou la province. Ce produit est conçu pour usage domestique seulement et n'est pas destiné à des fins commerciales. La garantie ne couvre pas l'usage commercial.

Votre nouvel appareil SPAPRO™ est équipé de nombreuses caractéristiques de sécurité. Toute tentative d'entrave au fonctionnement de ces dispositifs de sécurité rend la présente garantie nulle et sans effet. En cas de réception d'un appareil aux fins de réparation ayant été trafiqué, nous nous réservons le droit de le remettre dans son état d'origine et de facturer la réparation au client.

Pour une réparation en vertu de la garantie - Veuillez retourner les produits défectueux, par courrier affranchi, avec une description du défaut à l'adresse suivante : The Metal Ware Corporation, 1700 Monroe Street, Two Rivers, Wisconsin 54241, pour une réparation ou un remplacement sans frais à notre choix.

Veuillez inclure une preuve d'achat ou une copie de la facture originale lors du retour d'un produit aux fins de réparation en vertu de la garantie.

Appelez le service de satisfaction du client au 1-800-288-4545 pour obtenir une autorisation de retour avant d'expédier le produit.

- Pour une réparation en vertu de la garantie, suivez les directives indiquées dans la garantie. Lors de la commande de nouvelles pièces, assurez-vous de toujours mentionner le numéro de modèle du produit.
- Appelez-nous au numéro sans frais 1-800-288-4545 pour nous faire part du problème.
- Si nous vous indiquons de nous envoyer votre appareil en tout ou en partie aux fins de réparation ou de remplacement, notre représentant de la satisfaction du client vous fournira un numéro d'autorisation de retour (ce numéro avise notre service de la réception d'accélérer votre réparation). Emballez votre appareil avec soin dans une boîte robuste avec une quantité suffisante de rembourrage, étant donné que les dommages causés lors de l'expédition ne sont pas couverts par la garantie.
- Inscrivez vos nom, adresse et numéro d'autorisation de retour en caractères d'imprimerie sur la boîte.
- Rédigez une lettre expliquant le problème. Veuillez inclure les éléments suivants : vos nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi qu'une copie de la facture originale.
- Mettez l'enveloppe scellée à l'intérieur de la boîte. Assurez le colis pour la valeur de l'appareil SPAPRO™ et envoyez-le port payé à l'adresse suivante:

Factory Service Dept.,
The Metal Ware Corporation,
1700 Monroe Street,
Two Rivers, WI 5241

- Este producto está diseñado para uso doméstico solamente -

Al usar productos electrodomésticos siempre se deben seguir precauciones de seguridad básicas como las siguientes:

SALVAGUARDAS IMPORTANTES


1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
2. Para protegerse contra un choque eléctrico y lesiones físicas, no sumerja este electrodoméstico, incluyendo su cable y enchufe, en agua u otro líquido.
3. Supervisar de cerca cuando se usa un electrodoméstico en presencia de niños.
4. Desenchufe del tomacorriente cuando no use el aparato y antes de limpiarlo. Deje enfriar completamente antes de colocar o sacar piezas y antes de limpiar.
5. No use los electrodomésticos cuyo cable o enchufe está dañado o si el aparato funciona mal o si se dañó de alguna manera. Para evitar peligros, devuelva el electrodoméstico al Departamento de servicio de fábrica de SPAPRO™ para su revisión, reparación o ajuste.
6. El uso de los accesorios no recomendados por el fabricante puede dar lugar a fuego, a descarga eléctrica o a lesión a las personas.
7. No usar en el exterior.
8. No permitir que el cable cuelgue de la mesa o encimera, ni que esté en contacto con superficies calientes.
9. No colocar el aparato sobre o cerca de un quemador caliente, eléctrico o a gas, o dentro de un horno caliente.
10. No usar el electrodoméstico para un uso que no sea para el cual se lo diseñó, tal como se describe en este manual.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Enchufe polarizado: Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, el enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado solamente de un lado. Si el enchufe no encaja bien en el tomacorriente, délo vuelta. Si aún no encaja, contacte a un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

Instrucciones para el cable corto: Este aparato tiene un cable de suministro de energía corto para reducir el riesgo de que se enrosque o de que alguien se tropiece con él. Se pueden usar cables de extensión en tanto se tomen precauciones al usarlos. Si usa un cable de extensión, el régimen del cable debe ser al menos igual al régimen de potencia del aparato. El cable más largo debe disponerse de manera tal que no caiga por la encimera y evitar así que los niños tiren de él o que alguien se tropiece.


Parts

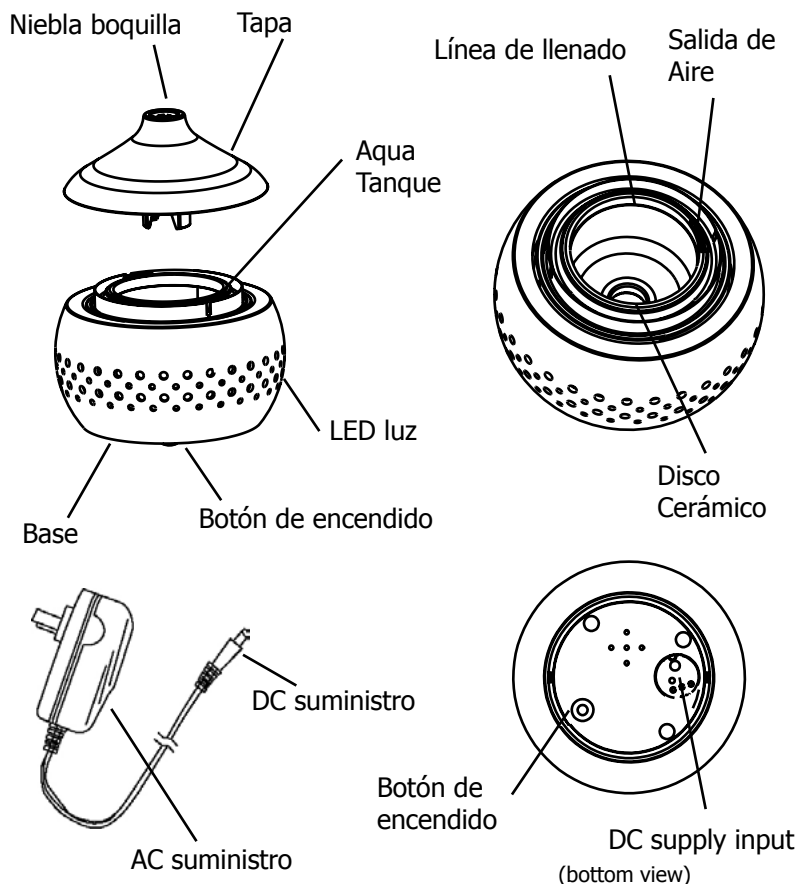

Uso por primera vez

- Retire todos los materiales de embalaje.
- Leer todas las Medidas de seguridad importantes e Instrucciones de Uso antes de usar.
- Limpie todas las superficies con un paño suave y húmedo o una esponja. Seque completamente antes de usar.


Manual de Instrucciones

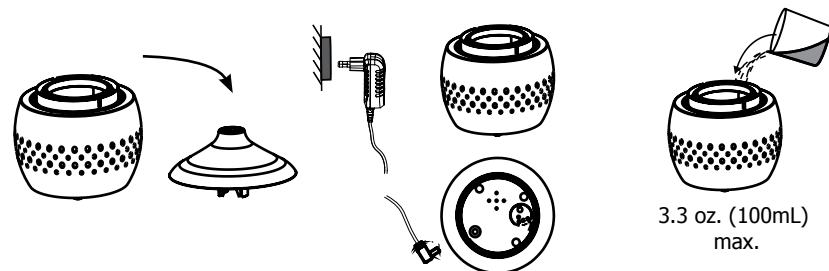


Paso 1 - Colocar el difusor en una superficie plana y situarlo cuidadosamente cubierta de vidrio.

Paso 2 - Conecte alimentación de DC en base a continuación, conecte alimentación de AC a una toma de pared.

Paso 3 - Llene la base con agua del grifo o agua filtrada, agregar 1 - 2 gotas de aceite esencial si se desea. Nunca vierta agua en el orificio de purga de aire.

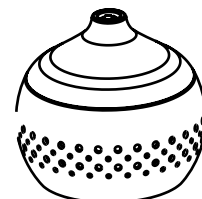


Paso 4 - Reemplace la tapa.

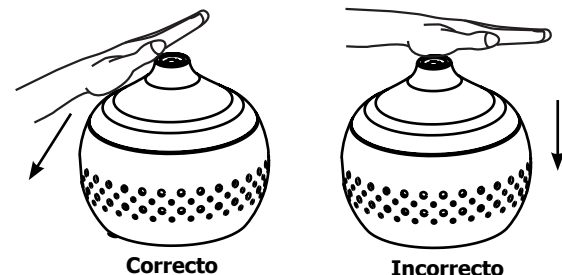


Paso 5 - Activar el difusor **PRESIONANDO HACIA ABAJO EN EL BORDE DE LA UNIDAD** (como se muestra en la figura) **EN EL SENTIDO DE BOTÓN DE ENCENDIDO.**

Press una vez - En la unidad con la variable color de la luz.
Press segunda vez - Corriente de retención de color. Pulse cuando se muestra color deseado
Press tercera vez- Apagar luz.
Press cuarta vez - Apagar la alimentación de la unidad.

Mantenimiento y limpieza

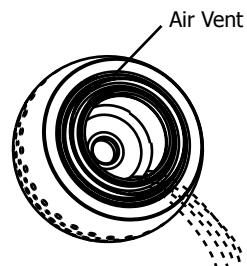

Paso 6 - Remove cover, pour excess water from tank by tipping unit away from air vent.

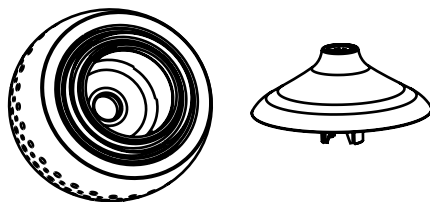

Paso 7 - Clean surfaces with soft damp cloth and wipe dry. Do not use abrasive cleansers or scouring pads to clean this appliance.

Guía de Solución de Problemas

Symtoms	Possible reasons	Solutions
No mist	Power is disconnected or no power No water in tank Water above MAX fill line (3.3 oz. / 100mL) Mist vent in cover is blocked Ceramic disc is aging (>3,000 hrs use)	Connect to power supply connection Add water to tank Remove excess water Clean mist vent or clear blocked item Contact the manufacturer
Low or weak mist	Unidad tiene acumulación de residuos de aceite Exceso o no suficiente water Niebla en la cubierta de ventilación está bloqueada Liquid dentro de la base	Niebla limpios o ventilación bloqueados tema En consecuencia Ajustar nivel de agua Niebla limpios o ventilación bloqueados tema Niebla limpios o ventilación bloqueados tema

Uso por primera vez

- Retire todos los materiales de embalaje.
- Leer todas las Medidas de seguridad importantes e Instrucciones de Uso antes de usar.
- Limpie todas las superficies con un paño suave y húmedo o una esponja. Seque completamente antes de usar.

Manual de Instrucciones

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana.
2. Inserte el conector de alimentación de DC en el enchufe en la base del producto.
3. Quite tapa apretando y reservar.
4. Llenar el depósito con agua del grifo o agua embotellada para el nivel máximo de 600 ml..
5. Nunca vierta agua en las aberturas laterales de la salida de aire.
6. Añadir 1-2 gotas de aceites esenciales en el agua. Siempre llene con agua antes de añadir aceite.
7. Reemplace la cubierta, compruebe que está colocada correctamente.
8. Conecte la alimentación de AC en el tomacorriente de 120V AC.
9. Pulse MIST / DERECHO Botón una vez para HIGH, dos veces para LOW y tres veces para OFF.
10. Pulse el botón LED / IZQUIERDA para encender efecto de iluminación. Presione nuevamente para APAGAR.
11. Aparato tiene apagado automático (se enciende el LED parpadeando) cuando el nivel de agua es bajo. Para reiniciar, volver a llenar el tanque y seguir las instrucciones de servicio superiores a

Mantenimiento y limpieza

- Antes de limpiar y después del uso, desenchufe AC de alimentación y extraiga de alimentación de CC de la base.
- Retire el exceso de agua del tanque de nebulizador
- No sumerja la base en agua ni en ningún otro líquido. *Nunca coloque en el lavavajillas!*
- Limpie nebulizador con agua y vinagre con un paño suave y regularmente. Tenga cuidado de no dañar la salida del aire o el sensor de nivel de agua
- Enjuague y seque completamente.
- No use limpiadores abrasivos o estropajos para limpiar el aparato.

Garantía Limitada de 1 Año

Este electrodoméstico está cubierto por una garantía de un año a partir de la fecha de compra original contra defectos en los materiales y en la mano de obra. Esta garantía no cubre los daños por transporte, el uso inadecuado, accidentes u otros incidentes similares. La garantía le confiere derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos que varían de estado en estado. Este producto está concebido para un uso doméstico solamente, no para usos comerciales. Esta garantía no cubre el uso comercial.

Su nuevo electrodoméstico SPAPRO™ está equipado con numerosas funciones de seguridad. Todo intento de interferir con el funcionamiento de estas características de seguridad anulará la garantía. En el caso de que recibamos un electrodoméstico para servicio técnico que haya sido forzado, nos reservamos el derecho de repararlo a su estado original y cobrar por la reparación.

Para servicio técnico bajo la garantía – Los productos defectuosos pueden restituirse, con franqueo postal prepago, con una descripción del defecto a: The Metal Ware Corporation, 1700 Monroe Street, Two Rivers, Wisconsin 54241, para su reparación o reemplazo libre de cargo, a nuestra discreción.

Se debe incluir el comprobante de compra o una copia del contrato de compra cuando devuelva el producto para el servicio bajo la garantía.

Llame al servicio de Satisfacción del Cliente al 1-800-288-4545 para obtener una Autorización de Devolución antes de enviar el producto.

- Para servicio técnico bajo la garantía, siga las instrucciones consignadas en la garantía. Cuando pida nuevas piezas, asegúrese de mencionar siempre el número de modelo del producto.
- Llámenos a nuestro número gratuito, 1-800-288-4545 e infórmenos de su problema.
- Si le indicamos que nos envíe todo su electrodoméstico o parte de él, nuestro representante de Satisfacción al Cliente le dará un número de Autorización de Devolución (este número le notifica nuestro departamento receptor que acelere su reparación). Empaque su unidad cuidadosamente en una caja de cartón fuerte con suficiente material de protección para prevenir daños dado que los daños causados por el envío no están cubiertos por la garantía.
- Escriba su nombre, dirección y número de Autorización de Devolución en la caja.
- Escriba una carta explicando el problema. Incluya lo siguiente: su nombre, dirección y teléfono y una copia del contrato de compra original.
- Incluya el sobre cerrado con la carta dentro de la caja. Asegure el paquete por el valor del electrodoméstico SpaPro® y envíelo con franqueo pago a:

Atención: Repare el departamento,
The Metal Ware Corporation
1700 Monroe Street,
Two Rivers, WI 54241, USA



1 - 800 - 288 - 4545

©2014 The Metal Ware Corporation Part No.: 67654
All Rights reserved, including the right of reproduction in whole or part